


Manuel de démarrage rapide

MT800

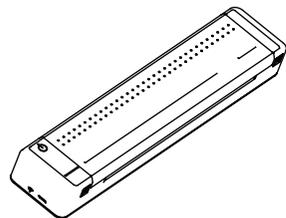


Xiamen Hanin Electronic Technology Co., Ltd.
 ADD: 5F, 8#, Aide Airport Industrial Park, Huli
 District, Xiamen, China
 WEB: www.hpirt.com

Recharger le ruban

1. Pressez le bouton d'ouverture [PUSH] des deux côtés de l'imprimante en même temps, puis ouvrez le couvercle supérieur.

Bouton gauche d'ouverture du couvercle Bouton droite d'ouverture du couvercle

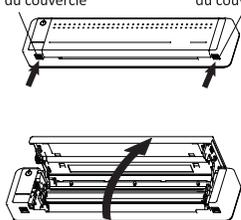

NOTE:
 Les conditions de stockage et de fonctionnement sont les suivantes:
 Température de fonctionnement: 5°C - 35°C
 Humidité de fonctionnement: 20% - 85% RH
 Température de stockage: 5°C - 45°C
 Humidité de stockage: 20% - 85% RH

Contenu



Imprimante



Ruban



Câble USB




Manuel de démarrage rapide

Note:

- 1) Le contenu peut différer selon les commandes.
- 2) Le ruban est directement intégré dans l'imprimante.


2. Tenez les ailes gauche et droite du ruban avec vos mains, puis alignez-le en orientant la flèche vers l'imprimante et insérez-le.

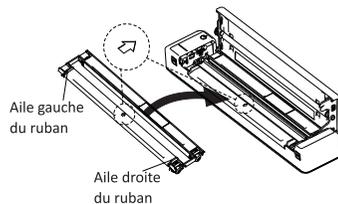


NOTE:
 Pour éviter les erreurs de chargement de ruban, assurez-vous que la flèche est bien alignée avec l'imprimante.

Composants

■ Avant

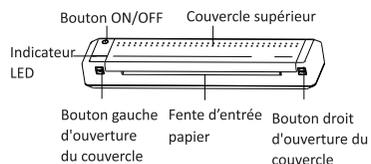


■ Gauche




Note: indique la connexion Bluetooth.


3. Faites tourner les roues de rembobinage du ruban des deux côtés supérieur gauche et inférieur droit (ou supérieur droit et inférieur gauche) vers le centre simultanément pour le rendre lisse.

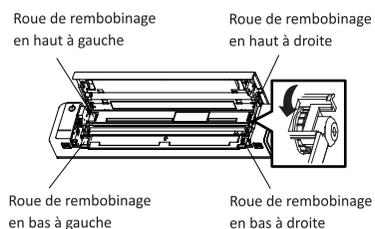

4. Pressez le ruban jusqu'à entendre un clic.



■ Intérieur

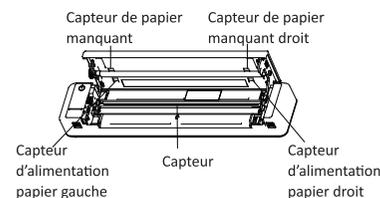


Procédé depuis un téléphone mobile

1. Allumage: Maintenez le bouton tactile ON/OFF pendant 3 secondes puis relâchez-le lorsque l'imprimante est allumée.



Note: Lorsque l'imprimante est allumée, maintenez le bouton tactile ON/OFF pendant 3 secondes pour l'éteindre.

2. Recharge du papier: Insérez le papier dans la fente d'entrée papier, parallèlement. Après avoir détecté le papier, l'imprimante va l'entraîner à l'intérieur. Un son vous avertira de la fin du processus. Cela signifie que le papier est correctement chargé et que l'imprimante est prête.



Fente d'entrée papier

Indicateur LED

Indicateur LED blanc allumé:
 Imprimante en pause.

Indicateur LED vert allumé:
 Imprimante en chargement. L'indicateur LED s'éteint lorsque l'imprimante est complètement chargée.

Indicateur LED rouge clignotant:
 Ruban épuisé, veuillez le remplacer.

3. Téléchargez l'application gratuite "H-Print". (Vous pouvez la télécharger en scannant ce QR code)



(http://hprint.hpirt.com/app_en)


4. Connexion avec l'imprimante:
- 1) Allumez le Bluetooth de votre smartphone et connectez-le avec l'appareil MT800-XXXX (XXXX sont les 4 derniers chiffres de votre adresse Bluetooth.)
 - 2) Ouvrez l'application, sélectionnez "Device management" ("Gestion des appareils") en haut à droite.
 - 3) Sélectionnez "Connect via Settings" ("Connectez via les paramètres") ou "Search the device via APP" ("Recherchez l'appareil via APP") et sélectionnez votre imprimante "MT800-XXXX" pour la connecter.
 - 4) La connexion est effectuée.

5. Impression:
- 1) Choisissez le fichier à imprimer pour le transférer dans l'application "H-Print".
 - 2) Cliquez sur l'icône d'impression en haut à droite pour démarrer l'impression.


Procédé depuis un ordinateur

1. Connectez l'imprimante avec l'ordinateur via Bluetooth ou câble USB, puis téléchargez le logiciel à l'aide du lien suivant: <http://www.hpvt.com/Downloads.html>

Connexion USB



Connexion Bluetooth




-10-

Retirer du papier

NOTE:

Ne tirez pas le papier brutalement, en particulier si le couvercle supérieur est encore fermé.

1. Pressez le bouton d'ouverture [PUSH] des deux côtés de l'imprimante en même temps, puis ouvrez le couvercle supérieur.
2. Retirez le papier.

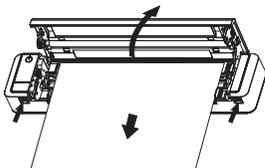

-15-

NOTE:

MT800 n'est compatible qu'avec un ordinateur disposant d'un port USB. Veillez à n'utiliser que le câble USB fourni.

2. Installation du logiciel:

- 1) Double-cliquez sur le programme logiciel.
- 2) Choisissez votre langue d'exécution et cliquez sur "OK".



-11-

FAQ

1. Quand un bouton ne répond pas, comment puis-je faire ?

Retirez le ruban, pressez doucement le bouton "Reset" avec une épingle ou tout autre accessoire pointu. Puis éteignez l'imprimante avant de la rallumer.




Reset

2. L'imprimante est-elle compatible avec tous les types de papier ?

Oui, elle n'a pas besoin de papier thermique pour fonctionner, du papier A4 classique fonctionne.

-16-

- 3) Choisissez le type et le port qui convient et cliquez sur "Next" ("Suivant").

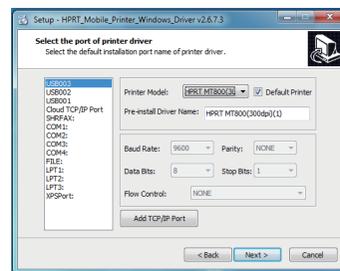

Note:

Si l'imprimante est déjà allumée et connectée à l'ordinateur, le logiciel sera installé automatiquement. Cette étape peut être passée.

-12-

3. L'imprimante a-t-elle besoin d'encre ?

Non, elle a besoin de ruban adapté.

4. Le papier ou le ruban sont-ils déjà fournis ?

Un ruban est déjà intégré dans l'imprimante. Le papier n'est pas inclus.

5. Où puis-je me procurer un ruban ?

Vous pouvez acheter un nouveau ruban via le revendeur chez qui vous vous êtes procuré le ruban.

6. Combien d'impression puis-je faire avec un ruban ?

Un ruban peut être utilisé pour environ 45 impressions. Cependant, si les impressions sont recto/verso, ce nombre doit être réduit.

-17-

- 4) Cliquez sur "Finish" ("Terminé").



- 5) Après l'installation, l'icône peut être trouvée dans "Start > Devices and printers" "Démarrer > Appareils et imprimantes"




-13-

7. L'imprimante a-t-elle une batterie ?

L'imprimante a une batterie lithium interne qui permet de faire environ 70 impressions grâce à une recharge. Cela prend 3 à 4 heures pour recharger complètement la batterie.

-18-

3. Recharge du papier: Insérez le papier dans la fente d'entrée papier, parallèlement. Après avoir détecté le papier, l'imprimante va l'entraîner à l'intérieur. Un son vous avertira de la fin du processus. Cela signifie que le papier est correctement chargé et que l'imprimante est prête.



Fente d'entrée papier

4. Impression: Ouvrez le fichier à imprimer et, au moment de l'impression, choisissez "MT800" comme appareil à utiliser.

-14-