



取扱説明書

MT800

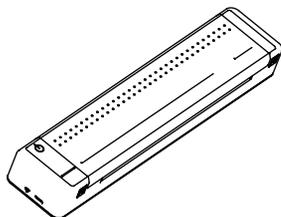

メーカー: 廈門漢印電子技術有限公司
住所: 中国廈門市同安区榕源路96号
ウェブページ: www.hpert.com

箱に入っているものを確認しよう

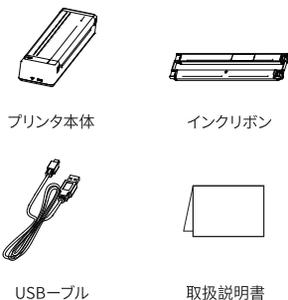


注意:

- 1) 箱に入っているものは出荷リストにてご御確認下さい。
- 2) 出荷の際、インクリボンはプリンタ本体内にセットされています。
- 3) インクリボンの使用環境: 温度5°C~35°C
湿度20%~85%
インクリボンの貯蔵環境: 温度-5°C~45°C
湿度20%~85%


-1-

外見及び各部の名前

■ 前から

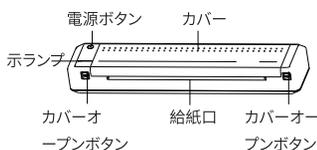


■ 左から

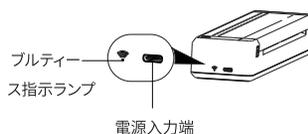

注意: 图中  マークはWIFI機能を指します。

-2-

■ 内から

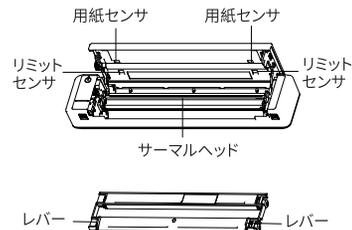


指示ランプのご説明

ホワイトランプ点灯: プリント待機中
グリーンランプ点灯: 充電中、充電完了の際、
グリーンランプ減灯
レッドランプ点滅: インクリボン使い切れ、
お取替えください


-3-

インクリボンをセットする

1. 両手で同時に左右両端にあるカバーオープンボタンを押し、カバーをあげてください。



2. 左右両端にあるレバーを両手で上げ、据付位置を良く見て、インクリボンをセットしてください。

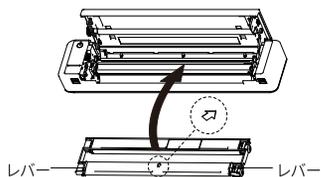


-4-

⚠ 注意:

インクリボンをセットする時、カートリッジ上にある矢印をプリンタ方向に向けてお取り付けよう十分ご注意ください。

3. 左上と右下 (或は右上と左下) にあるリボン回収輪を両手同時押しして、内側に沿ってリングを回し、インクリボンを平状態になるよう整理してください。

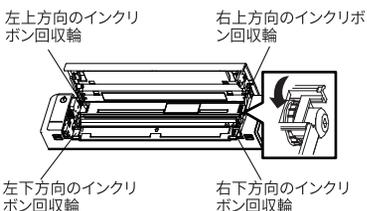


4. 両手でカバーの左右両端を同時に下向いて「ガチッ」と音がするまで押し込んでください。



-5-


作業手順(携帯側)

1. 電源オン: 電源ボタンを3秒長押ししてください (電源ボタンはタッチパネル式)。



注: 起動中に電源ボタンを3秒長押しして、電源オフします。

2. 紙入れ: 一枚のA4紙を平らにプリンタの給紙口に置いて、センサが紙を感じ出来たら、自動的に少しフィードします、フィード動作が終了したら、ブザーが一回鳴きます。正しく準備動作を終えた意味です。



-6-

3. “HiPrint” APPをダウンロード: 下記の二次元コードをスキャンしてダウンロードしてください。或はAPPストアで“HiPrint”を検索してダウンロードしてください。



(http://hprint.hpert.com/app_ipj)

4. プリンタへの接続:

- 1) APPを開き、右上隅の「+」をクリックし、MTシリーズを選択し、「システム設定」経由で接続」を選択し、携帯のBluetoothで「MT800-XXXX」を選択して (XXXXはBluetoothアドレスの下4桁です)、[接続] をクリックします。
- 2) APPに戻り、このデバイスをクリックして接続します。

5. 印刷:

- 1) 携帯で印刷したいファイルを開き、“HiPrint”にコピーしてください。
- 2) 右上の印刷マークをクリックして、印刷が始まります。


ヒント: APPの操作は実際に準じてください。

-7-


作業手順(PC側)

1. プリンタをPCと接続してください:
Bluetooth/USBを利用して接続し、プリンタドライバをインストールして印刷してください。
ドライバーダウンロード:
<http://mt.hpprt.com/en>

USB接続



Bluetooth接続




注意:

DCアダプター或はUSBにてMT800Qに給電できます、DCアダプターは別途購入となります。
PC側のBluetooth接続はwindowsシステムのみ対応しています。

-8-

よくあるご質問

1. ボタンに異常が起こし、無反応となった場合は?
インクリボンを取り外し、楊枝が針でRESETボタンを2秒長押し、プリンタをシャットダウンし、再起動してください。



2. インクカートリッジは必要か?
インクカートリッジは要りません、インクリボンを使います。

3. メディアは?
プリンタ本体の中、インクリボン1つ内蔵されています、A4紙はお客様よりご用意がございます。


4. インクリボン1つで何枚印刷できる?
インクリボン1つで約45枚印刷可能です。もし両面印刷すると、その分に伴って印刷枚数が減ります。

-12-

2. ドライバーインストール:
1) ドライバーインストールソフトをダブルクリックしてください。
2) システム言語を選んで、“OK”をクリックしてください。



- 3) プリンターモデルとポートを選んで、“次へ”をクリックしてください。

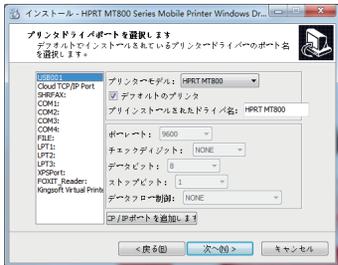

注意: もしプリンタが電源オンとなって、しかもUSBケーブルを通じPCと接続している場合、ドライバーは自動的にインストールされます。

-9-

- 4) “完了”をクリックしてインストールを完了します。



- 5) PCの“スタート”を開き→“デバイスとプリンタ”をお選びになって、“MT800”のプリンタマークがお見えになります。



3. 紙入れ: 作業手順(携帯側)のステップ2をご参考下さい。

4. 印刷: 印刷希望ファイルを開き、プリンタを“MT800”をお選んで、“印刷”をクリックしてください。


-10-

紙を取り外す

警告:

紙を強引的に取り外すことはご遠慮ください。さもないと、プリンタの損害に繋がります。下記の手順でお進みください:

1. 両手で左右両端にあるカバーオープンボタンを押し、上向いてカバーを開いてください。
2. 紙を取り外してください。

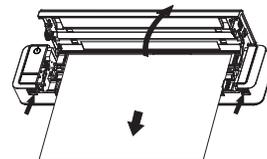

-11-

5. プリンタはバッテリー付きか?
プリンタ本体にバッテリーを内蔵しています、満充電するまで3~4時間かかります、満充電すると約70枚印刷し続けます。

-13-