

AR系列柱塞泵

AR16、AR22系列



How to order

01

型号说明 了解型号含义

Model notes model meaning

■ 型号说明

AR16	-F	R	01	B	S	-22
系列号	安装型式	旋转方向	控制型式	压力调节范围 MPa	接口位置	设计号
AR16 (15.8 cm ³ /rev)	F: 法兰安装型	[从轴伸端看] R: 顺时针方向 (标准)	01: 压力补偿 控制型	B: 1.2~7 C: 2.0~16	无标记: 轴向接口 S: 侧面接口	22
AR22 (22.2 cm ³ /rev)						22

名称	型号	设计号		安 装 互 换 性	主要更改内容
		老	新		
AR系列变量柱塞泵	AR※-FR01※※	20	22	④	● 由于泵壳材质变更的重量更改 9.8 kg → 11.8 kg、12.5 kg

Specifications

02

商品规格 品质有保证


Commodity specifications and quality guaranteed

型 号	几何排量 cm ³ /rev	最 小 调 节 流 量 cm ³ /rev	工作 压 力 MPa		转 速 范 围 r/min		质 量 kg
			额 定	最 高 ^{★1}	最 高	最 低	
AR16-FR01※※-22	15.8	6.0	16		1800	600	11.8
AR22-FR01※※-22	22.2	8.5					

★1. 压力设定时必须保证全截流压力不超过允许的最高工作压力。

轴向接口型


AR16-FR01※
AR22-FR01※

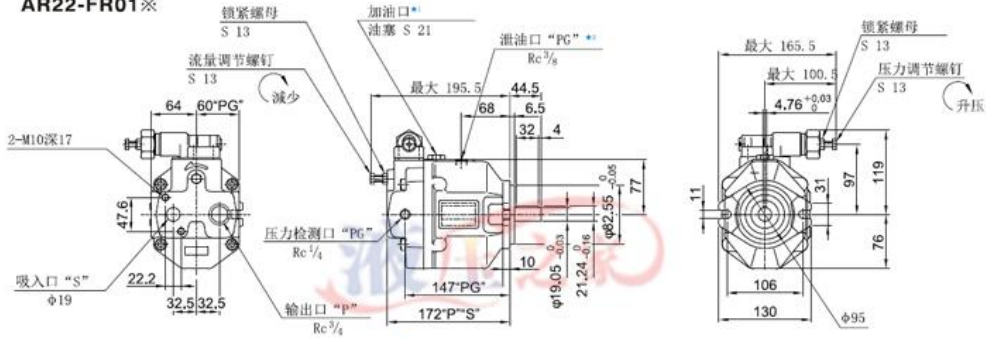

- ★1. 安装泵时，加油口位置应向上。
- ★2. 往泄油口旋入接头的锁紧扭矩为40-50N·m 并对接头部位不要加以过度的力量。

侧面接口型

AR16-FR01※S
AR22-FR01※S

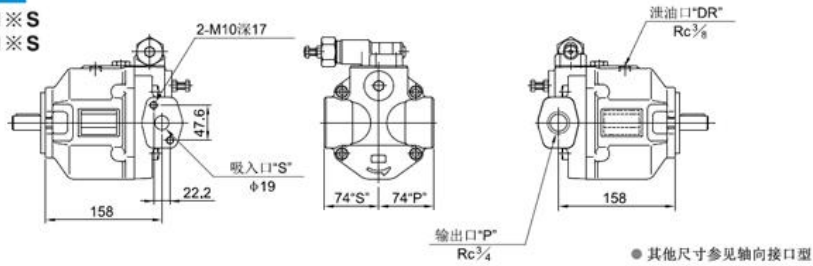

安装支架组件：LP-1A-10

